


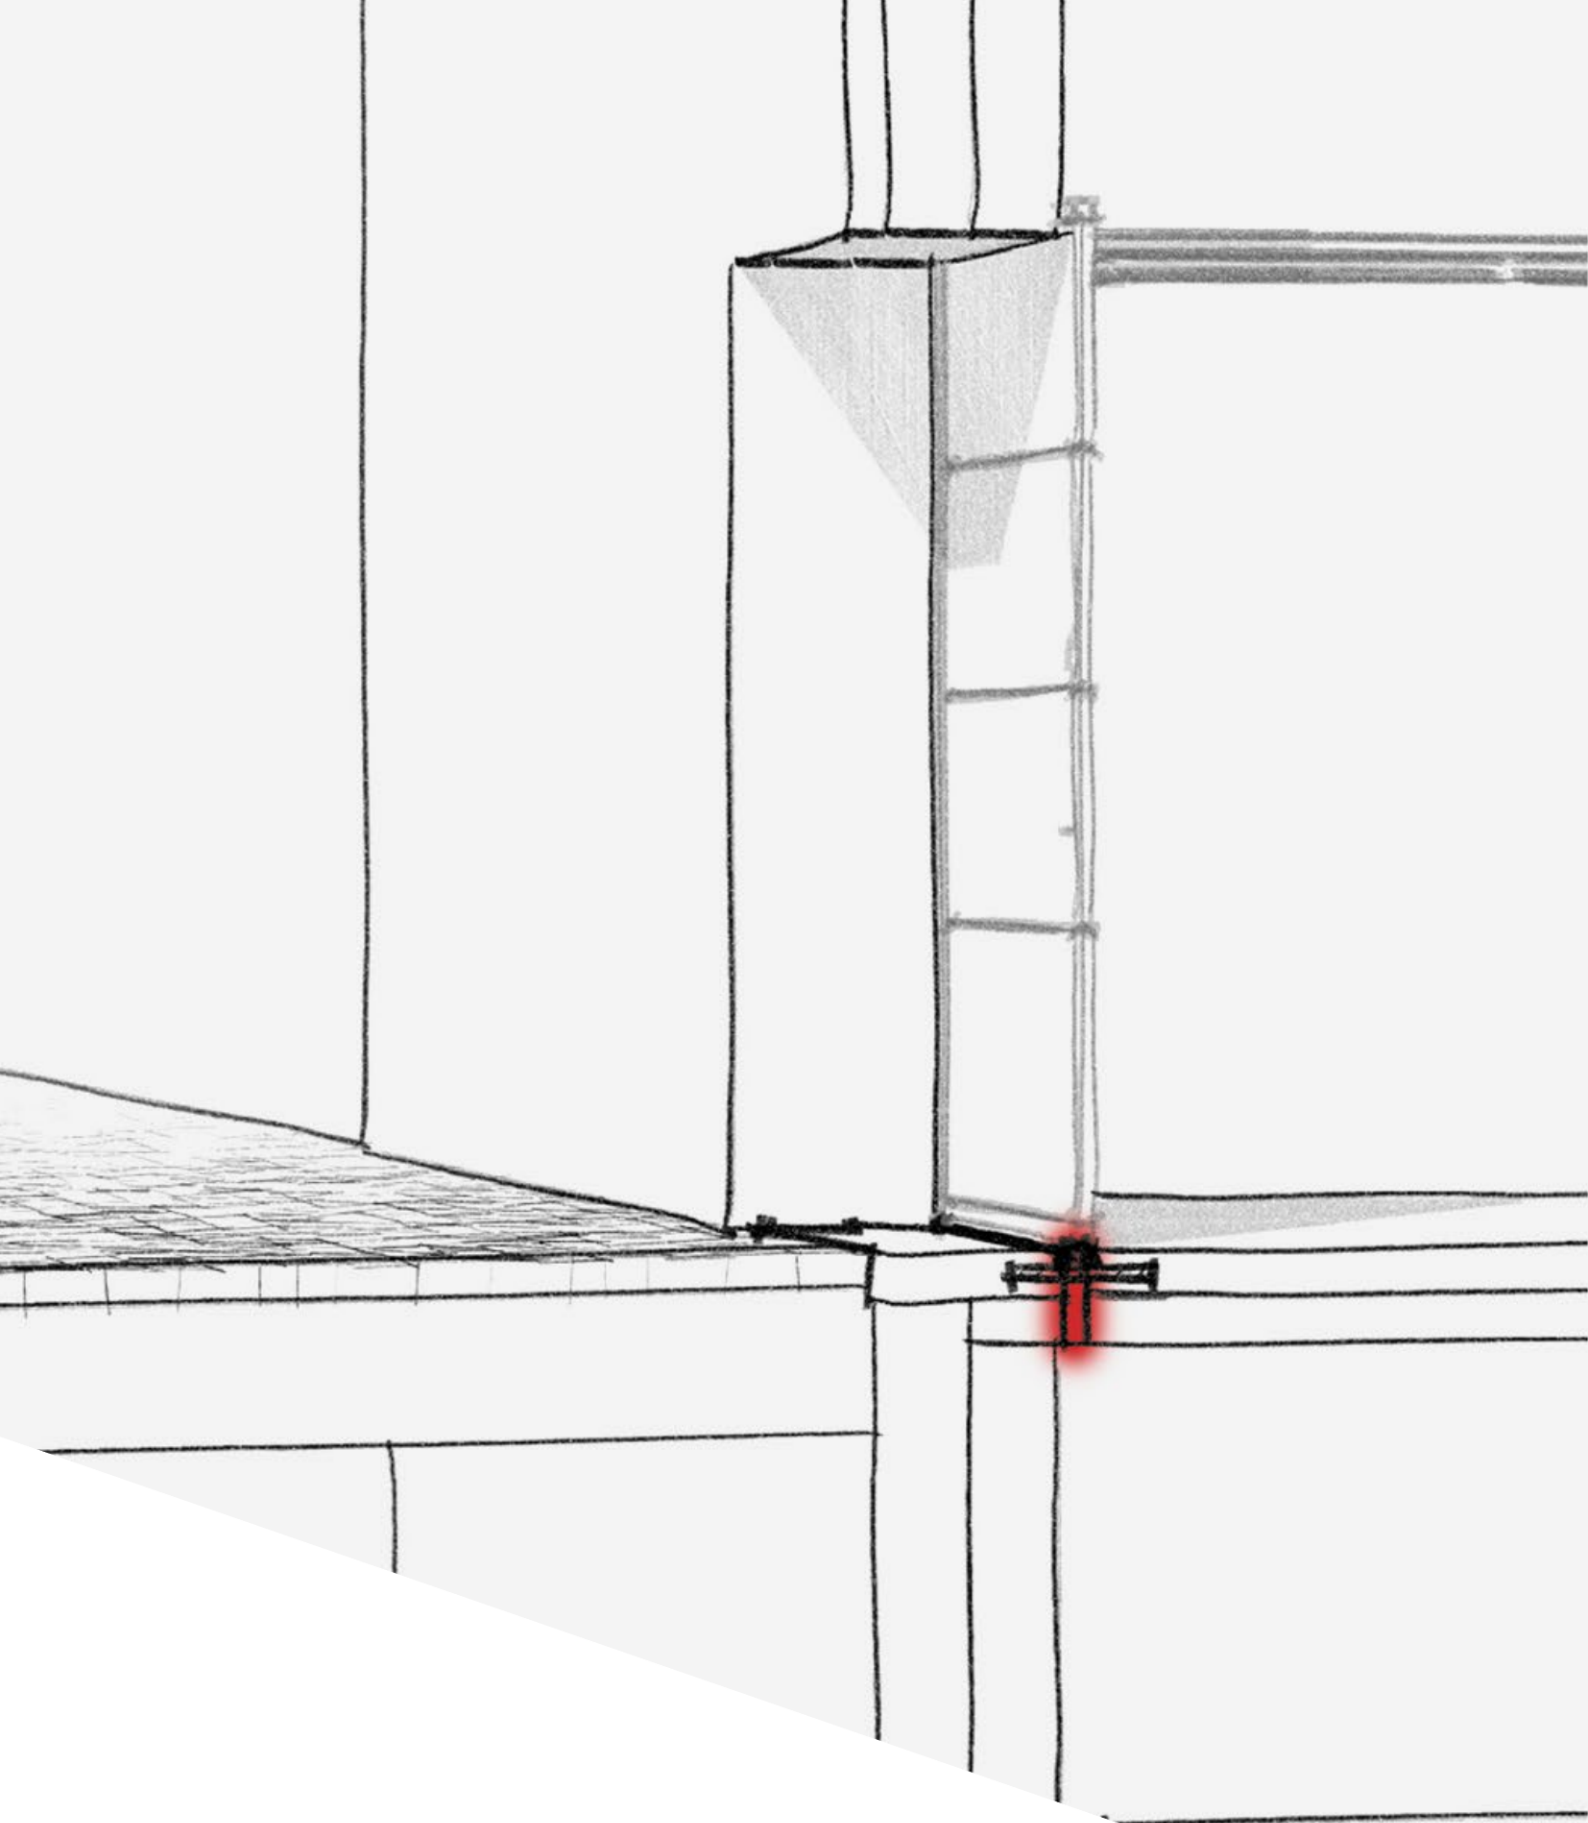

SOJLO® M

Asennus- ja käsittelyohje
Koskee 3M / 3.5M / 4M -ratkaisuja

ENEREST

SOJLO® M -paketti

1. PIR-profiili 1000 x 80 x 80 mm, 4 kpl (B)
2. Vaaka-asentoon asennettava vaahtolasi 100 x 300 x 450 mm, 7/8/9 kpl* (C)
3. Pystyasentoon asennettava vaahtolasi 50 x 200 x 450 mm, 7/8/9 kpl* (D)
4. TPE U-profiili 3,2/3,7/4,2 m* (F)
5. Lasikuituankkurit 350/200 mm, Ø12 mm, 14/16/18 kpl* (G)
6. Kylmäbitumiliima 5 kg (C)
7. MS-hybridiliima 290 ml, 4 kpl (D)
8. Vaahtolasi 25 x 100 x 300 mm, 2 kpl (H)
9. Eristeen muovikiinnikkeet 8 x 115 mm (B)
10. Itseliimautuva vaahtomuovitiiviste 10 x 70 x 200 mm (D; E)
11. PU-vaahtoliima, 1 kpl (D)

Asennusolosuhteiden mukaan mahdollisesti tarvittavat lisämateriaalit:

1. Laattalaasti tai sementtilaasti vaaka-asentoisen vaahtolasin asentamiseen, jos alusta on epätasainen.
2. Vahva PVC-teippi U-profiilin suojaamiseen betonoinnin ajaksi.


*Määrä paketin pituuden mukaan: 3M / 3.5M / 4M

SOJLO®-ratkaisun patenttihakemus vireillä

Asennus anturaperustukseen:


A

Oviaukon kohdalta jätetään perustusharkkojen ylin kerros asentamatta. Korkotasoksi jätetään noin -0,200.

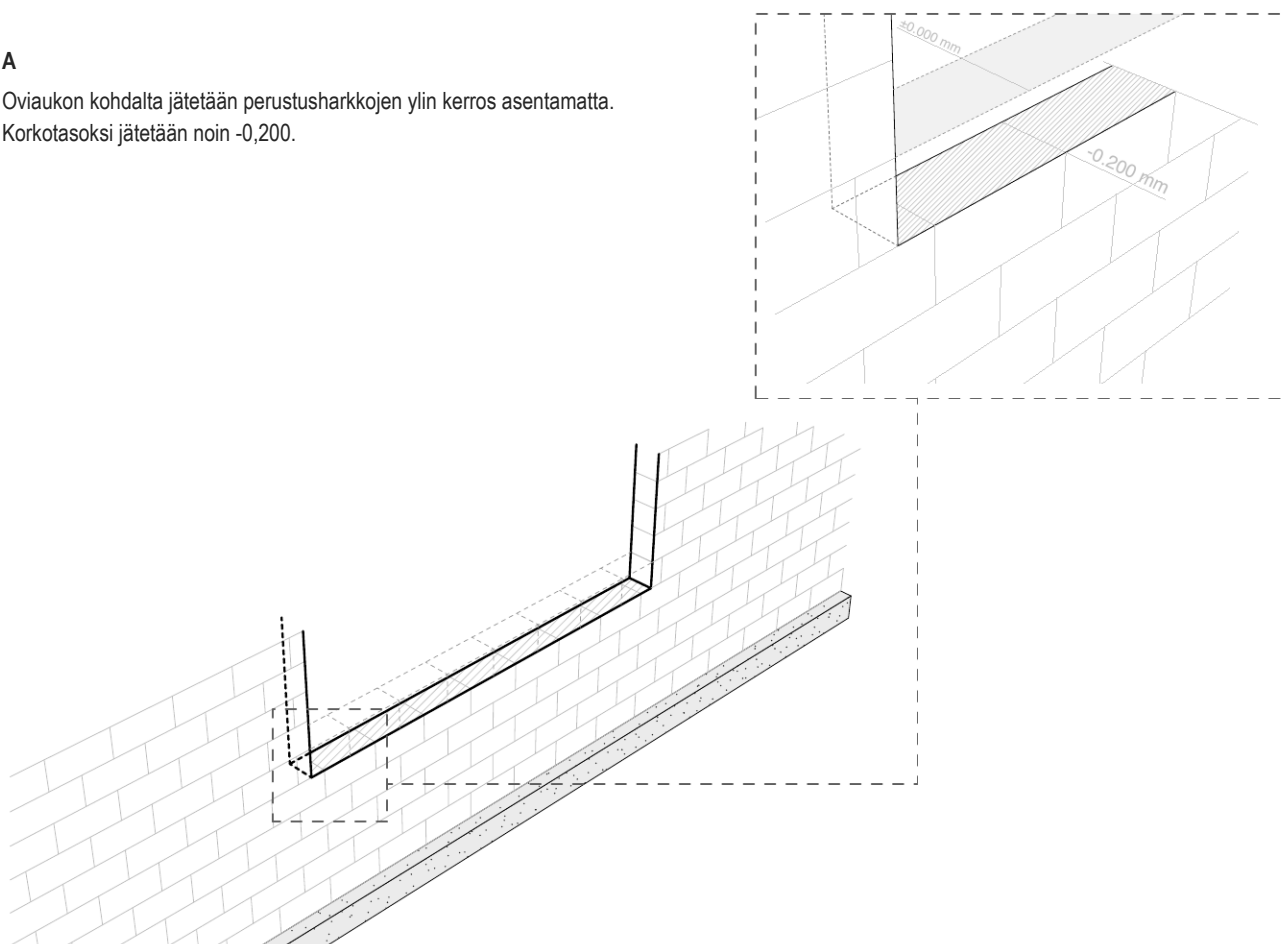


B


Liimaa PIR-eristeprofiilit 1000 x 80 x 80 mm MS-hybridiliimalla toiseksi ylimmän harkkokerroksen sisäpintaan. Kiinnitä tarvittaessa muovikiinnikkeillä. Kohdista PIR-profiilin yläreuna vaakasuoraan korkoon -0,203.

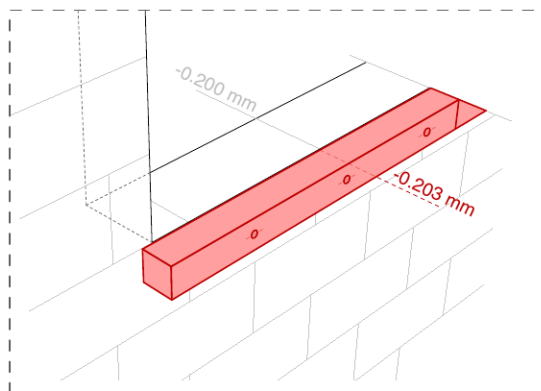


Profiilin yläpinta
203 mm valmiin
autotallin lattian
alapuolella.

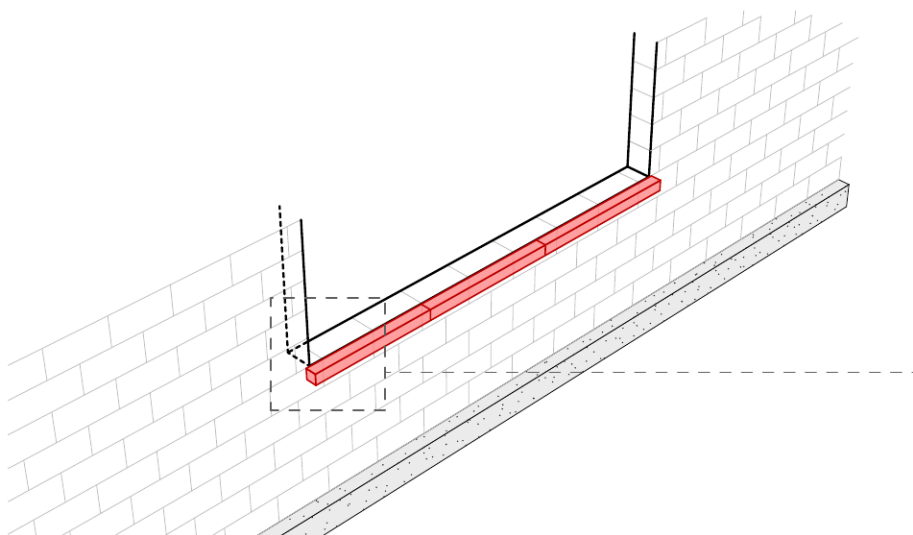**C**

Asenna 100 mm paksu vaahtolasieriste perustuksen toiseksi ylimmälle harkkokerrokselle bitumiliimalla (tai laattalaastilla). Kohdista sisäpinta niin, että reuna jää 10 mm autotallin seinien valmiin sisäpinnan sisäpuolelle. Tiivistä saumat bitumiliimalla.

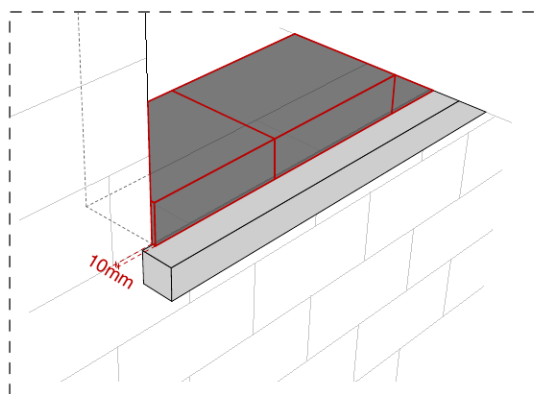


HUOM.! Liimattaessa ulkolämpötilan
on oltava vähintään +5 °C. Liiman
kuivumisaika on lämpötilasta riippuen
enintään 24 tuntia.

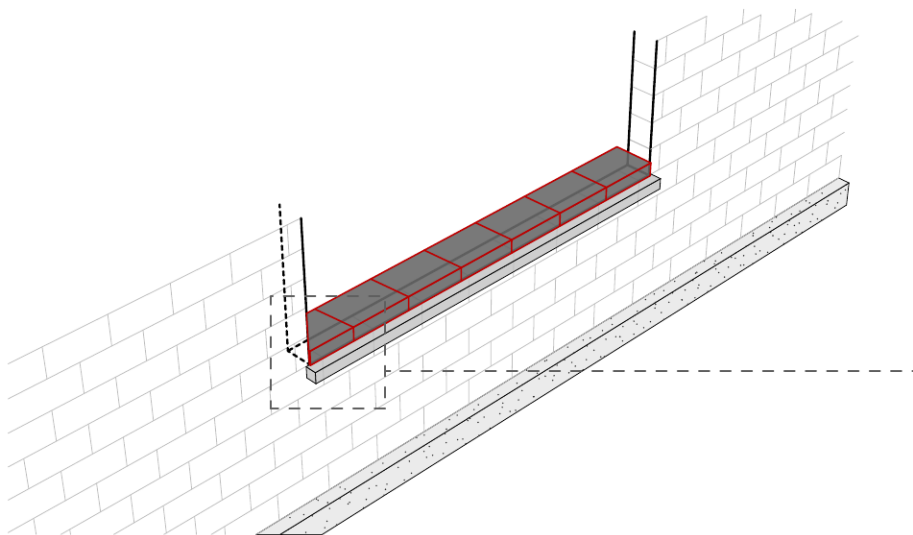


D

Asenna pystysuuntainen Perinsul HL -vaahtolasi MS-hybridiliimalla kohdistetun PIR-profiilin päälle ja paina se aiemmin asennettua vaakasuuntaista vaahtolasia vasten. Pystysuuntaisen vaahtolasin päiden on ulotuttava 50-60 mm autotallin oviaukon ulkopuolelle. Asenna vaahtomuovitiiviste (E) muurauksen ja vaahtolasin väliin; poista suojapaperi ennen asennusta.

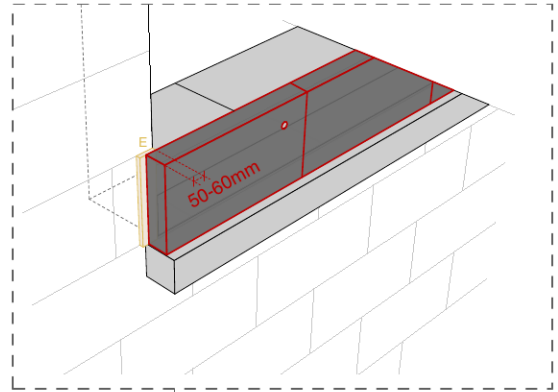


HUOM.! Liimattaessa ulkolämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Liiman kuivumisaika on lämpötilasta riippuen enintään 24 tuntia.

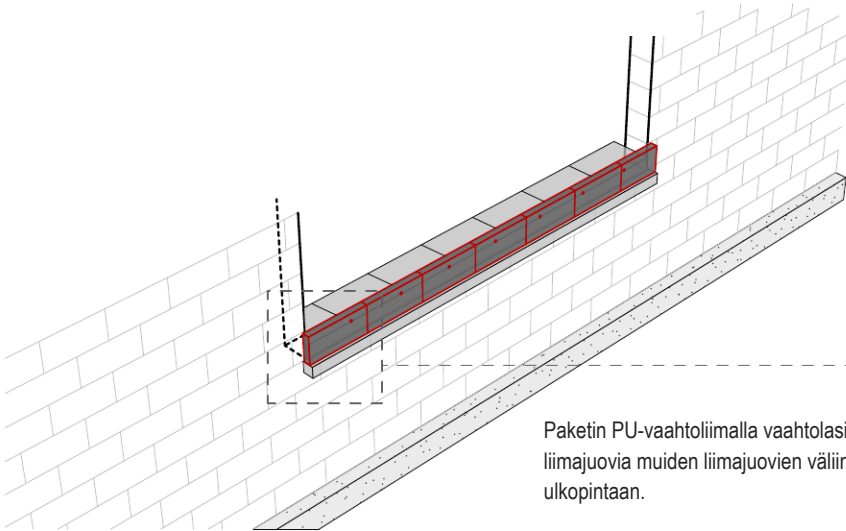


Paketin PU-vaahtoliimalla vaahtolasi voidaan kiinnittää nopeammin levittämällä liimajuovia muiden liimajuovien väliin. PU-vaahtoliimaa ei saa joutua saumojen ulkopintaan.

F

Asenna kynnyksen U-profiili. Asennuksen helpottamiseksi profiili kannattaa lämmitellä etukäteen esimerkiksi pahvilaatikossa hiustenkuivaajalla tai sähkökäyttöisellä lämpöpuhaltimella.

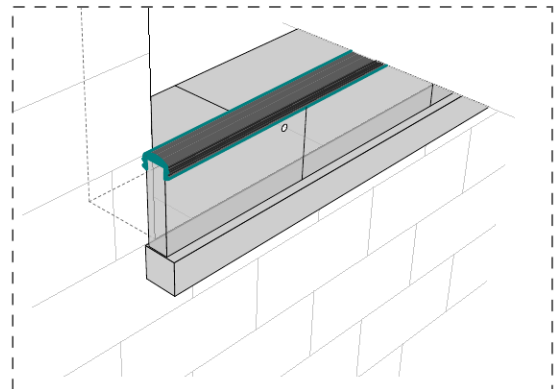


Pystysuuntaiseen vaahtolasiin on porattu reiät valmiiksi 225 mm:n jaolla.

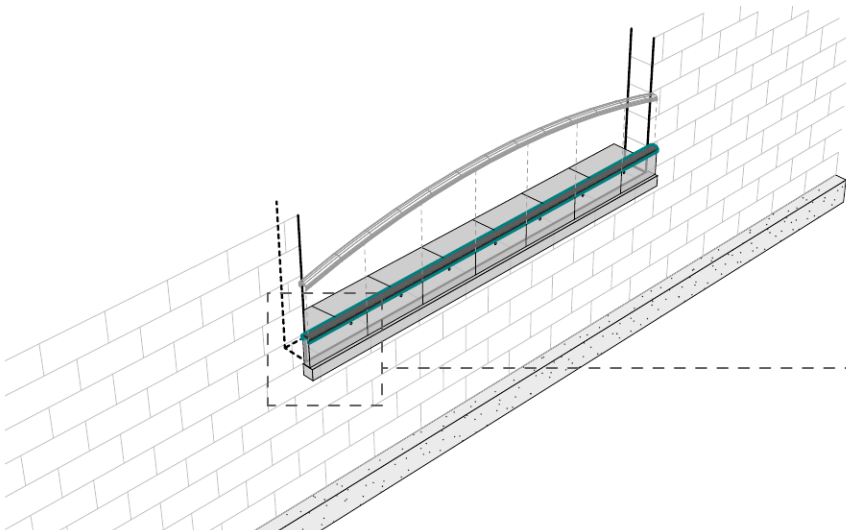


G

Asenna lasikuituankkurit painamalla ankkurien rajoitinkaulukset pystysuuntaisessa vaahtolasissa oleviin reikiin. Rajoitinkaulus varmistaa, että kaikki ankkurit asennetaan samaan syvyyteen.


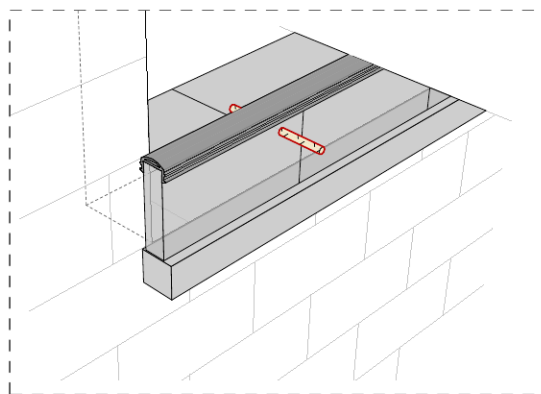


Pystysuuntaiseen vaahtolasiin on porattu reiät valmiiksi 225 mm:n jaolla.

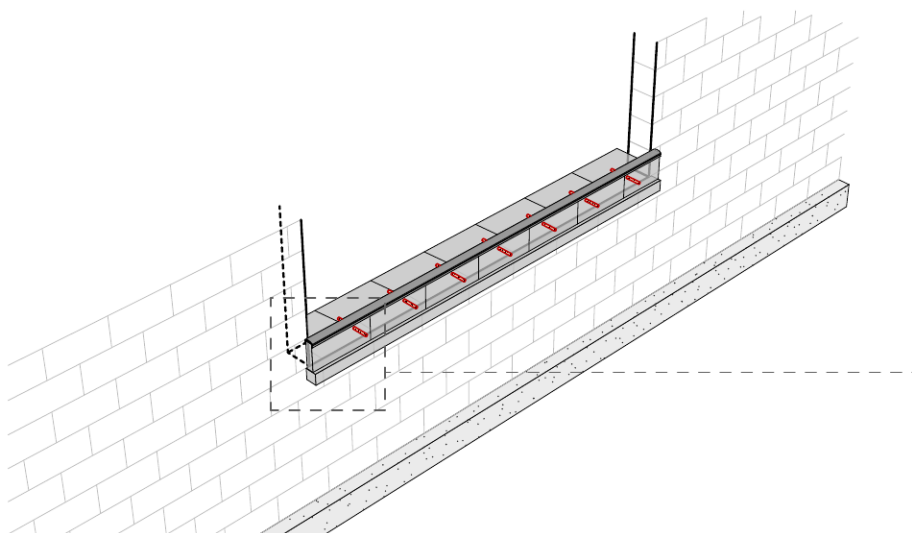



H

Asenna oviaukon molempiin päihin ylimmän harkkokerroksen päitä vasten 25 x 100 x 300 mm:n vaahtolasikappaleet. Leikkaa yläreuna tulevan betonilaatan pinnan tasoon. Lopullinen leikkaus voidaan tehdä betonoinnin jälkeen.

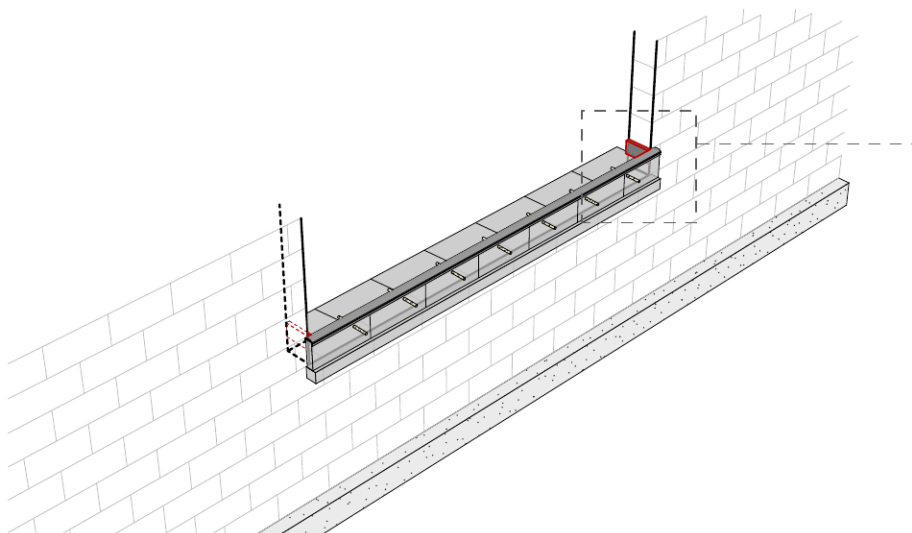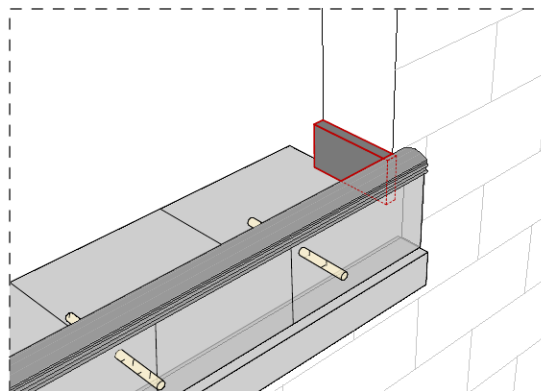

I

Lattialaatan valun valmistelut voidaan nyt aloittaa, mukaan lukien lattian eristäminen ja raudoittaminen.

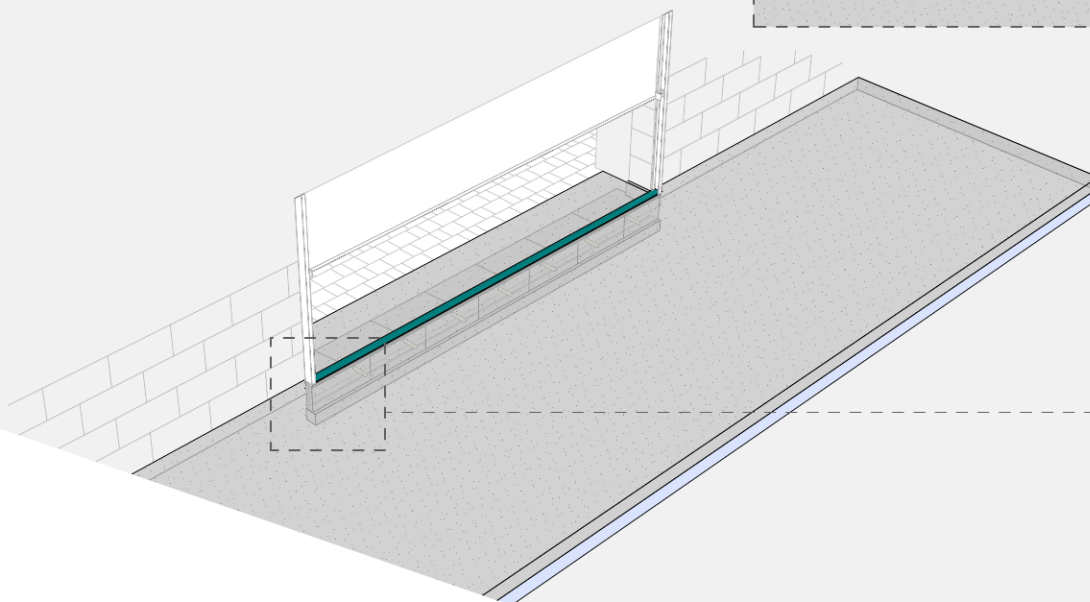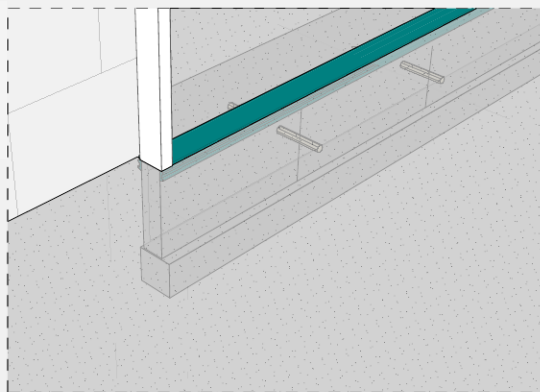

Muut SOJLO®-ratkaisut

Lisätietoja:

www.sojlo.ee/fi/

Tekninen tuki

Enerest OÜ

Allika tee 14, Peetri

Rae vald, Harjumaa

Viro

Siim Rannik

info@sojlo.ee

www.enerest.ee

ENEREST 